

AIRBASE Basic

Kellerlüftungssteuergerät inklusive
Innen- und Außensensor

ACHTUNG! Mindestabstände einhalten!

Kabel des Innen- / Außensensors
Mindestabstand 50cm
zu Wechselrichtern und Wallboxes
und deren Verkabelung.



Wallboxes




Wechselrichter



Steuergerät mit
Innen- / Außensensor

Kabel des Innen- / Außensensors
Mindestabstand 20 cm
zu allen anderen parallelgeführten
elektrischen Leitungen 230V / 50Hz etc.

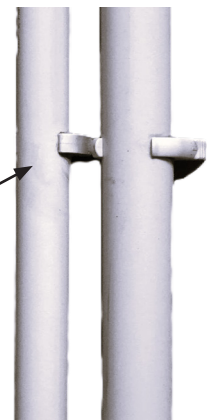

Elektrische Leitungen
230V / 50Hz etc.

