
AN·TRAX IT
Via Boscalto 40 - 31023 Resana (TV) - Italy - +39 0423 7174 www.antrax.it

PYPELINE

&

PYPELINE ON/OFF

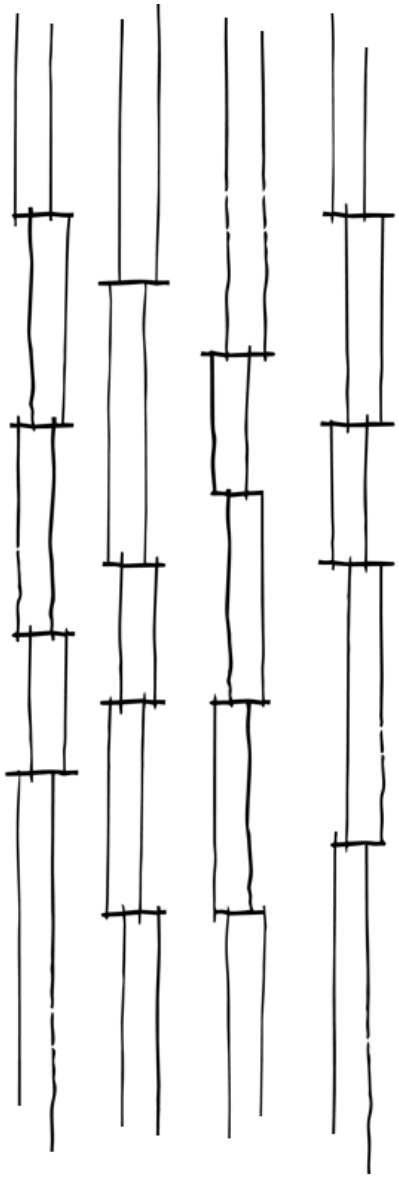

IPX4

PYPELINE

Pypeline è un radiatore elettrico per il riscaldamento domestico con un livello di potenza non variabile.
Il riscaldamento è sia di tipo convettivo che di tipo radiante.
Si consiglia vivamente di leggere il presente manuale d'uso e manutenzione. In particolare le avvertenze.

GENERALITA'

Attenersi alle disposizioni di sicurezza vigenti nel vostro paese.
Affidare l'installazione del presente apparecchio a personale specializzato.
Togliere il Pypeline dall'imballo appoggiandolo su un piano aprendo la scatola dal lato maggiore.
Verificare l'integrità' del cavo di alimentazione e che il Pypeline non abbia subito danni durante il trasporto.
NON far funzionare l'apparecchio se il cavo è danneggiato.
E' consentito l'utilizzo del Pypeline ad altitudini superiori a 200 m s.l.m.

MONTAGGIO A PARETE

Il kit comprende una mensola di sostegno.
Utilizzare 2 tasselli diametro 8 mm di tipo adatto al materiale di cui è composta la muratura.
Scegliere il punto di installazione del radiatore assicurandosi quanto segue:
- non sia situato direttamente sotto ad una presa di corrente.
- Ne i cavi elettrici ne altri tubi possano essere danneggiati.
- Tende o altro materiale infiammabile siano lontani dal Pypeline.
- Siano rispettate le distanze minime tra le pareti, il pavimento e gli oggetti ingombranti come mobili o altro.
- Marcare con una matita la posizione della mensola sulla parete;
- Regolare la mensola perfettamente in verticale
- Fissare definitivamente la mensola sulla parete.
- Appoggiare/inserire il Pypeline sulla mensola e fissarlo definitivamente con i 2 grani in dotazione (6MA x 10 mm);

Vedi raffigurazioni pg 8

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Prima di collegare il Pypeline alla rete assicuratevi che la tensione corrisponda a quella indicata nella targhetta posteriore di identificazione e che la linea di alimentazione sia dimensionata al carico richiesto.

FUNZIONAMENTO

I prodotti dotati esclusivamente di cavo di alimentazione risultano conformi alla normativa Ecodesign solo se utilizzati in abbinamento ai nostri comandi certificati (ricevitore e cronotermostato digitale) oppure se integrati in un impianto domotico o centralizzato conforme ai requisiti previsti dalla normativa stessa.

MANUTENZIONE

Il radiatore elettrico non richiede particolare manutenzione.
È sufficiente spolverarlo con un panno soffice ed asciutto. Pulirlo solo quando è freddo. Non usare mai polveri abrasive o solventi.
Se necessario, rimuovere eventuali concentrazioni di sporcizia servendovi di un'aspirapolvere.

AVVERTENZE

Non caricare più di 5 kg sul radiatore;
Non forare o appendere corde sul radiatore; Non sedersi o appendersi sul radiatore;
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità psichiche o motorie, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che ci sia una supervisione o istruzione sull' uso dell'apparecchio di una persona responsabile per la loro sicurezza.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

ATTENZIONE :

Pareti, mobili od altri oggetti infiammabili devono stare ad almeno 100 cm. di distanza dall'apparecchio.
È normale che il radiatore emetta degli scricchiolii di assestamento nelle prime fasi di accensione/spegnimento. Non utilizzare in ambienti di piccole dimensioni, almeno con una superficie calpestabile di 4 Mq.
Se l'apparecchio viene utilizzato in una stanza da bagno, questo deve essere posto in modo che gli interruttori o gli altri dispositivi di comando non possano essere toccati da una persona che si trovi nella vasca da bagno o nella doccia.
L' uso di prolunghe è sconsigliabile in quanto potrebbero surriscaldarsi durante il funzionamento.
Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Occorre prestare particolare attenzione alla presenza di bambini e persone vulnerabili.
Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato l'apparecchio deve essere rottamato.
Per il collegamento diretto alla rete, è necessario prevedere un dispositivo che assicuri la disconnessione alla rete, con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente alle regole di installazione.
Verificare che non vi siano residui di imballaggio incastrati all'interno del radiatore (eventualmente toglierli soffiando con aria o utilizzando un aspirapolvere).
Nel caso di rottamazione è necessario rispettare le disposizioni locali relative allo smaltimento dei materiali.

IT- La Direttiva 2002/96/EC (RAEE): informazioni utenti
Questa nota informativa è rivolta esclusivamente ai possessori di apparecchi che presentano il simbolo  nell'etichetta adesiva riportante i dati tecnici applicata sul prodotto stesso.
Questo simbolo indica che il prodotto è classificato, secondo le norme vigenti, come apparecchiatura elettrica od elettronica ed è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC(RAEE)quindi, alla fine della propria vita utile, dovrà obbligatoriamente essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, consegnandolo gratuitamente in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnandolo al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettua- to l'acquisto.
I produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento ambientalmente compatibile sia diretta- mente sia partecipando ad un sistema collettivo.

AN·TRAX IT
Via Boscalto 40 - 31023 Resana (TV) - Italy - +39 0423 7174 www.antrax.it

AVVERTENZE - INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA



I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.



Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.



I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano continuamente sorvegliati.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono solo accendere/spegnere l'apparecchio a condizione che l'apparecchio sia stato collocato o correttamente installato nella normale posizione di funzionamento prevista e che siano supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne abbiano compreso i rischi connessi.

I bambini di età compresa tra i 3 e 8 anni non devono pulire l'apparecchio o eseguire qualsiasi tipo di manutenzione.




Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal servizio assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.




Questo radiatore non deve essere installato al di sotto di una presa elettrica.


AN·TRAX IT
Via Boscalto 40 - 31023 Resana (TV) - Italy - +39 0423 7174 www.antrax.it

ZONE DI SICUREZZA

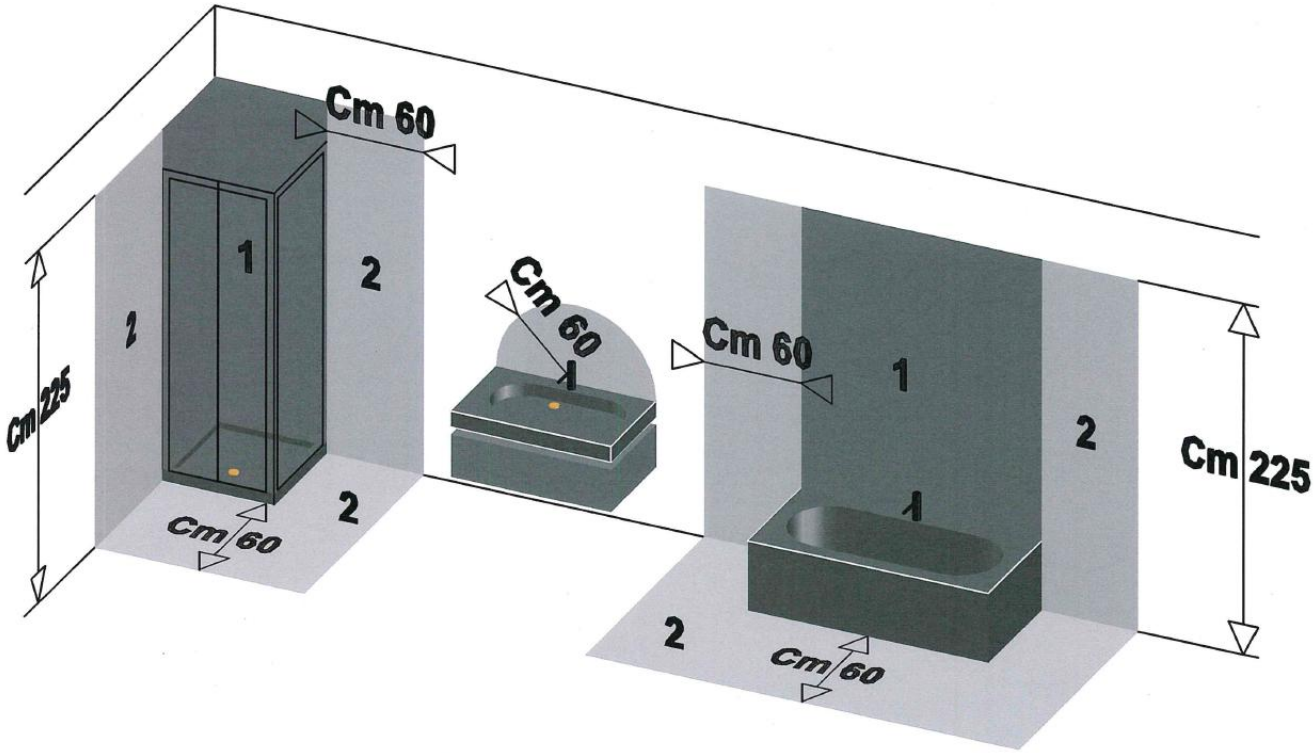


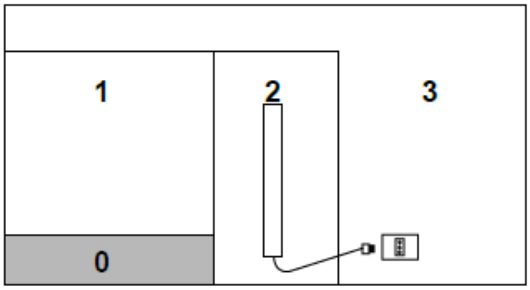


OK

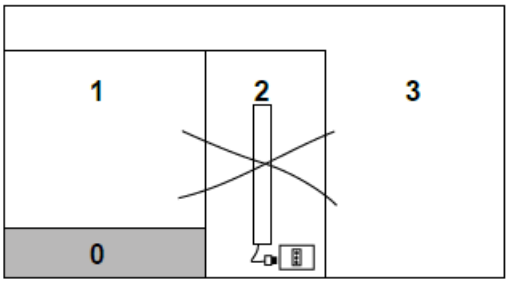

NO

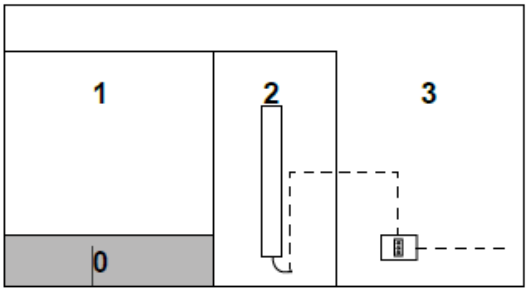


OK

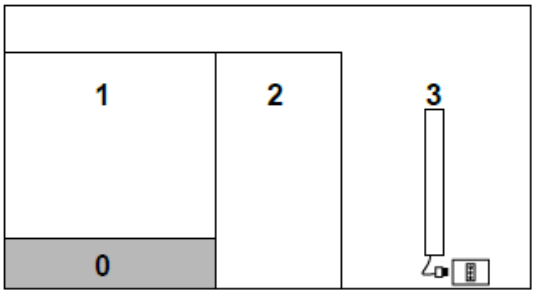



OK

AN·TRAX IT
Via Boscalto 40 - 31023 Resana (TV) - Italy - +39 0423 7174 www.antrax.it

DISTANZE MINIME DA PARETE

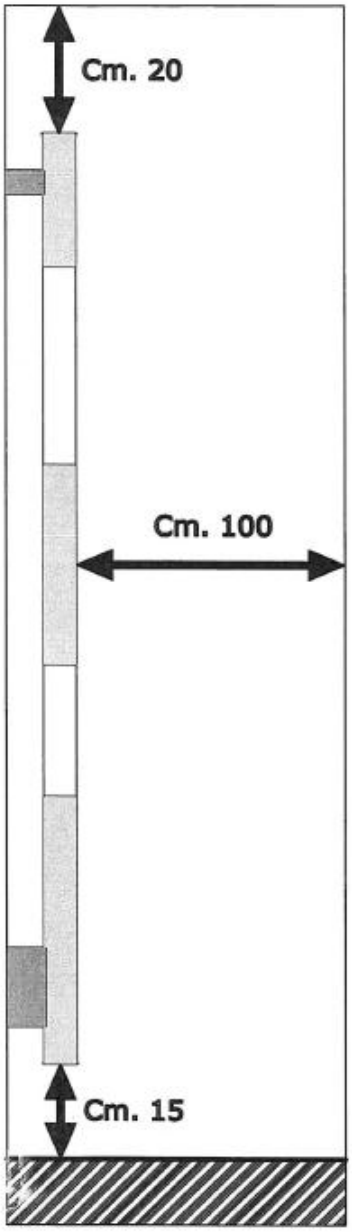


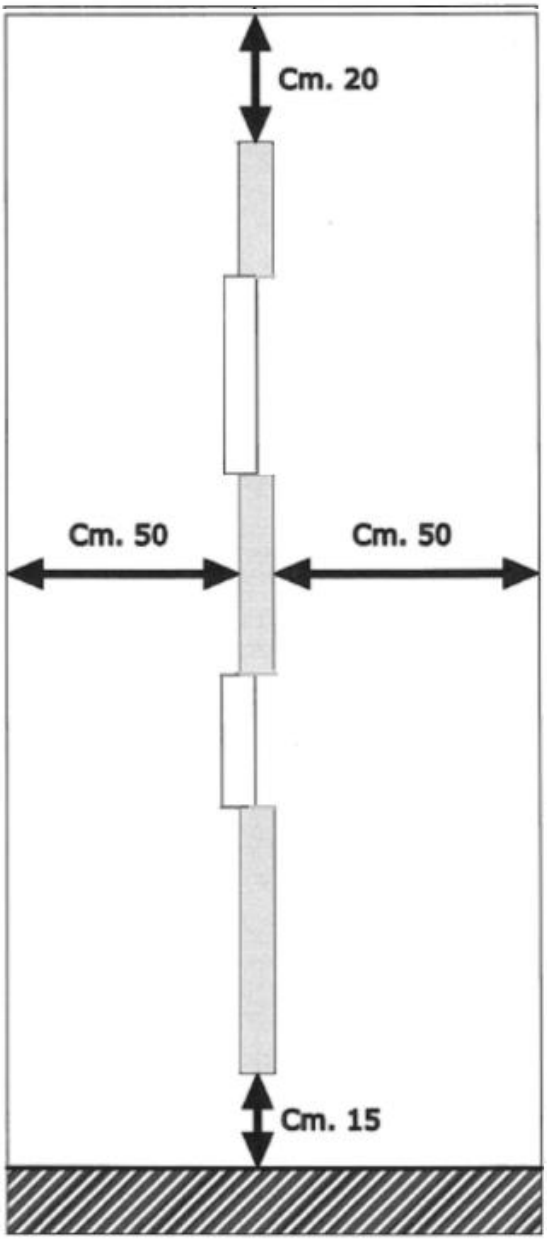

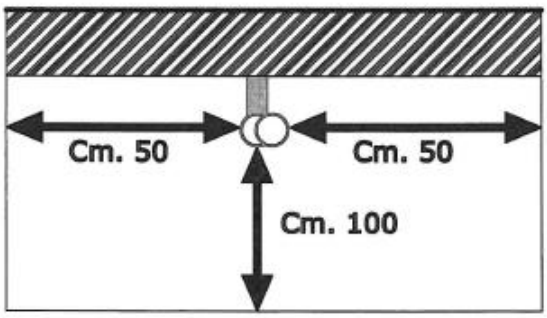


AN·TRAX IT
Via Boscalto 40 - 31023 Resana (TV) - Italy - +39 0423 7174 www.antrax.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PYPELINE

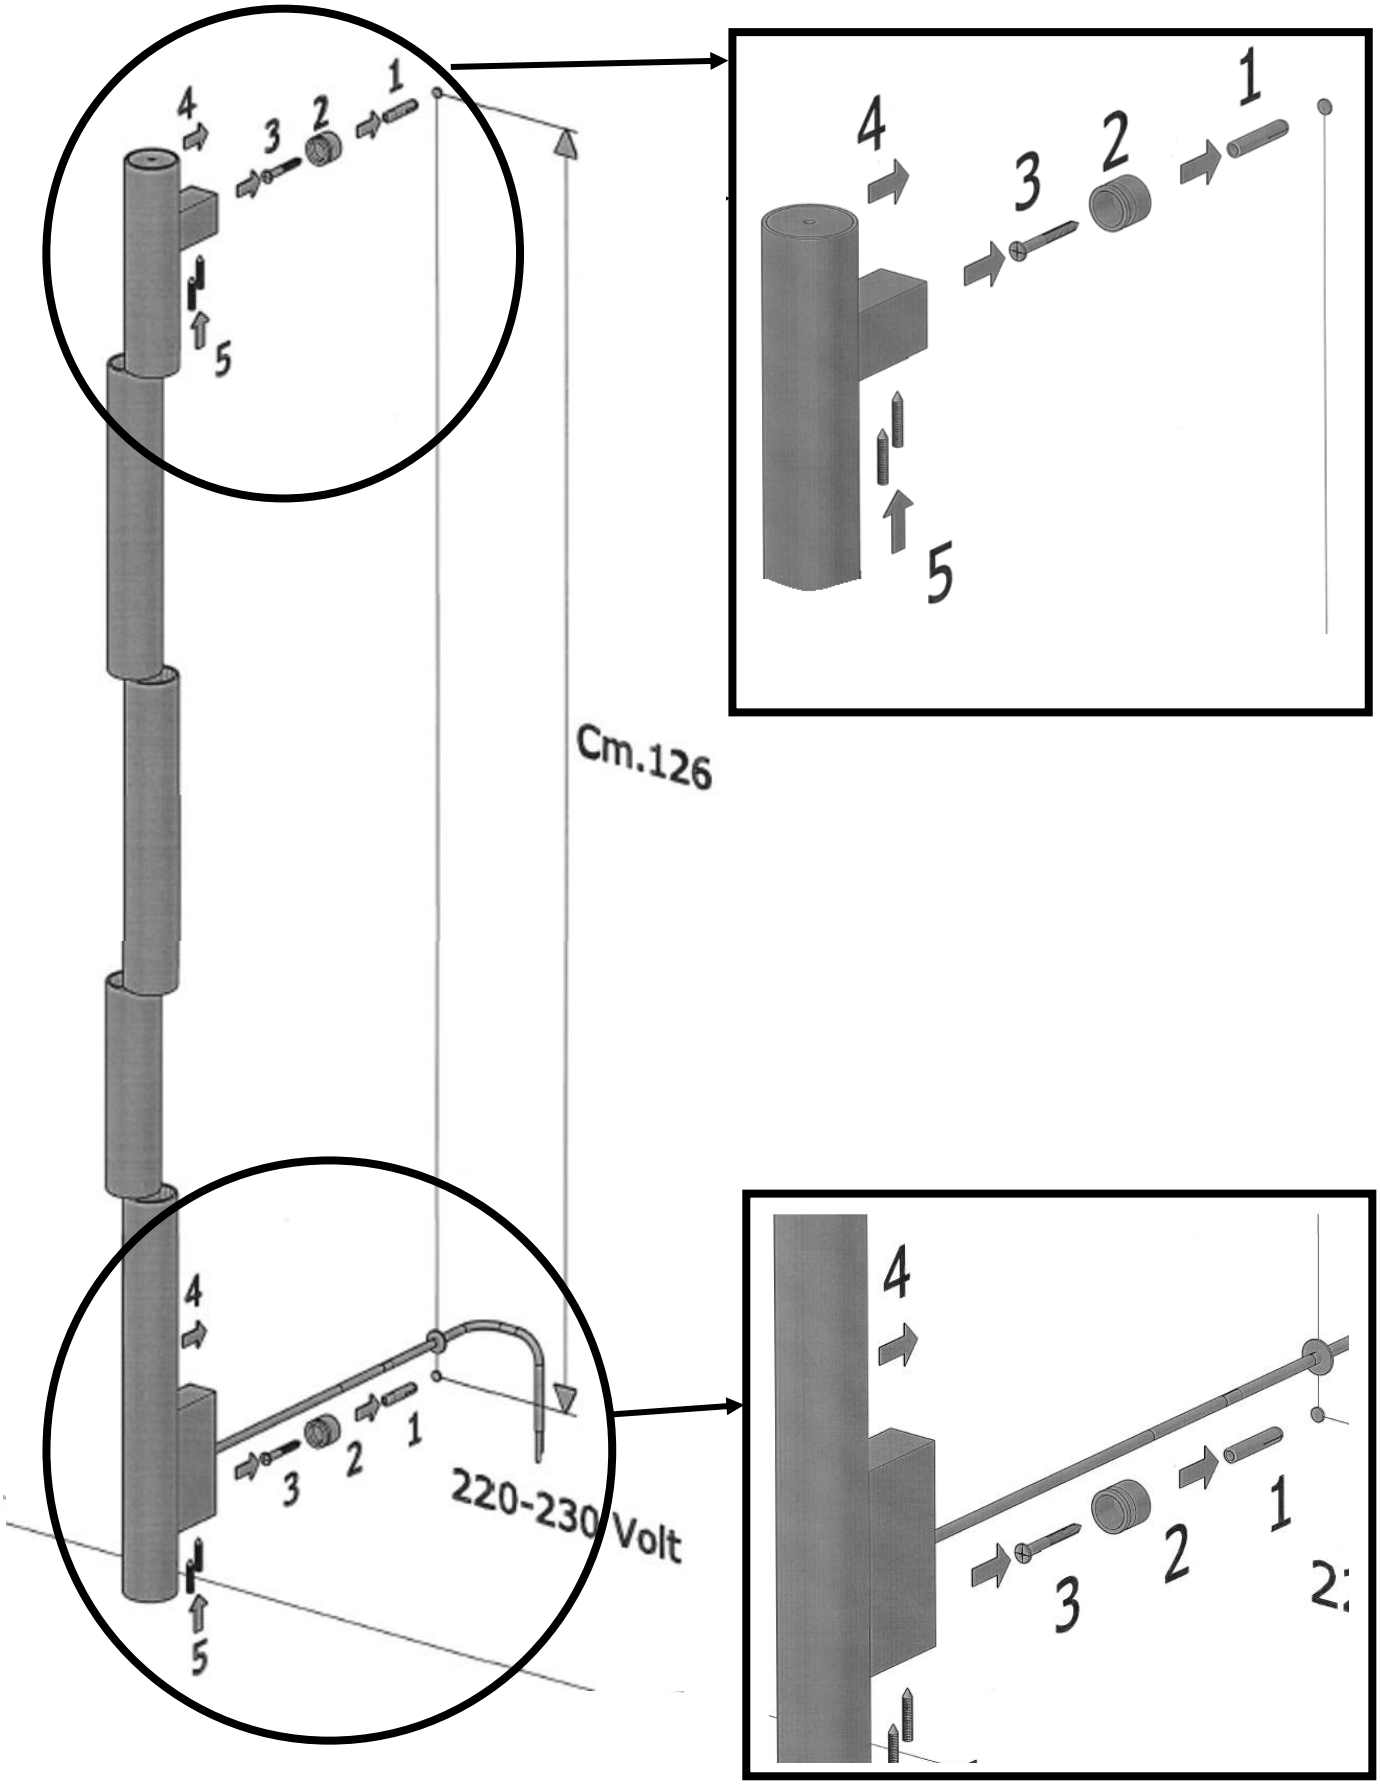

AN·TRAX IT
Via Boscalto 40 - 31023 Resana (TV) - Italy - +39 0423 7174 www.antrax.it

DETTAGLI TENICI PYPELINE

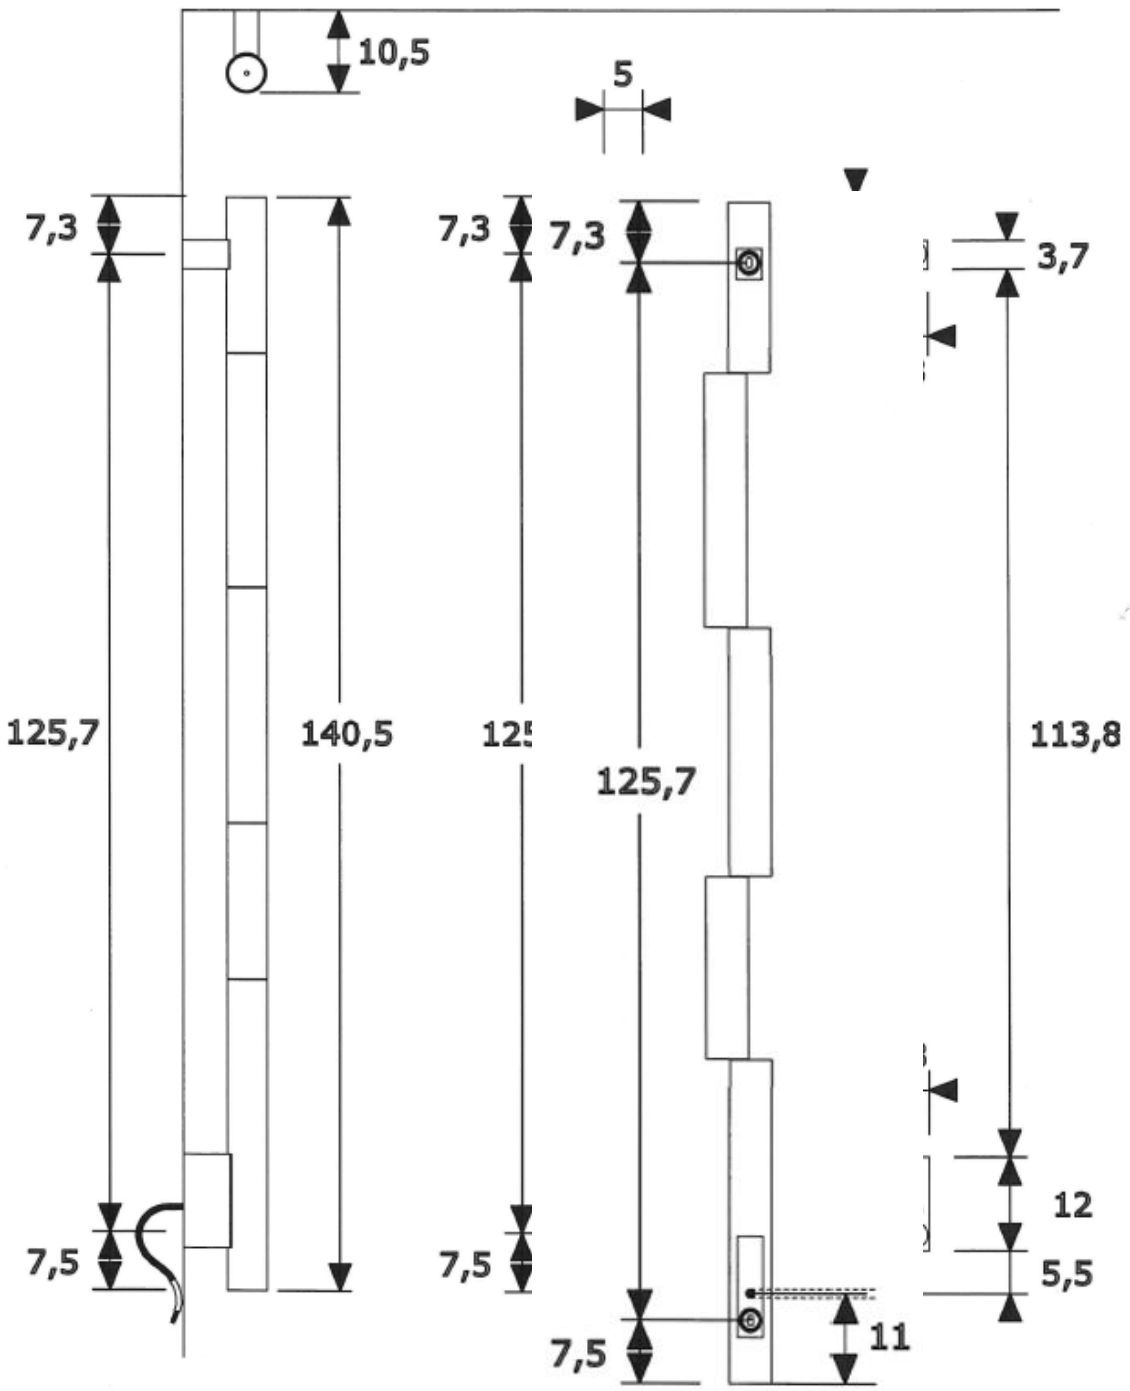


PYPELINE
Volt 230 Hz 50
Watt 100
Kg. 5,0

IPX4 CE


Antrax IT srl
31023 RESANA
(TV) Treviso ITALY


AN·TRAX IT
Via Boscalto 40 - 31023 Resana (TV) - Italy - +39 0423 7174 www.antrax.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PYPELINE ON/OFF

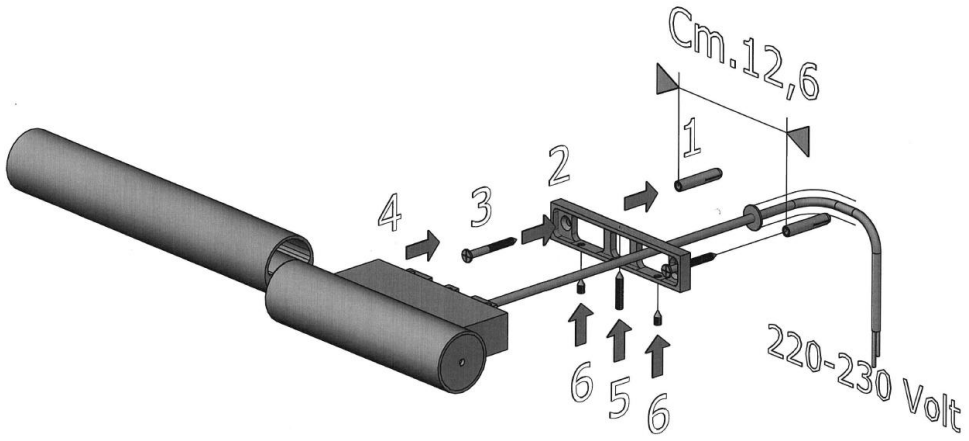

DETTAGLI TENICI PYPELINE ON/OFF

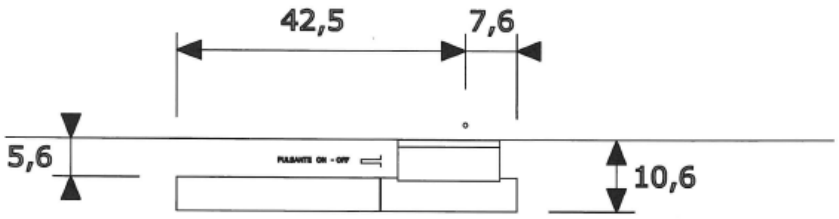

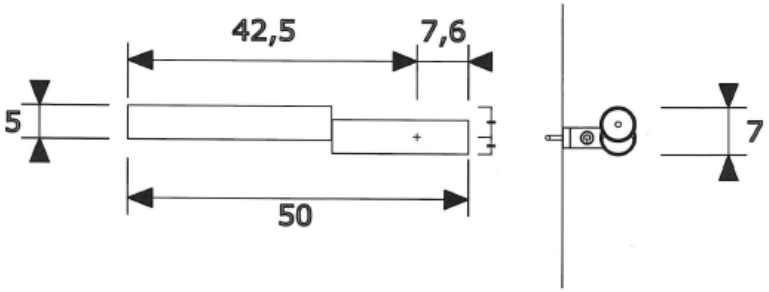

PYPELINE P (piccolo)
Volt 230 Hz 50 Watt 23
Kg. 1.6
Ruotabile destra - sinistra

CE

IPX4

Antrax IT srl
31023 RESANA
(TV) Treviso ITALY