

Umbauset LIMODOR ONE/R | Luftückschlagklappe LIMODOR ONE

Conversion kit LIMODOR ONE/R | Air non-return flap LIMODOR ONE


Montageanleitung / Assembly Instructions



(D) Hinweise zum Produkt / Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Ausblasstutzen beim Gehäuse LIMODOR ONE kann vor der Gehäusemontage umgebaut werden (seitlich --> rückseitig). Für den Umbau ist ein Umbauset LIMODOR ONE/R erforderlich. Hinweise zum Gehäuse oder Lüftereinsatz siehe Produkt-Montageanleitung. Funktion der Luftückschlagklappe (LRK) nach Umbau prüfen. Schmutzablagerungen im Ausblasstutzen oder Luftückschlagklappe ggf. entfernen.

Zubehör: - Umbauset LIMODOR ONE/R, Art.-Nr.: 23007
- Luftückschlagklappe LIMODOR ONE, Art.-Nr.: 24006

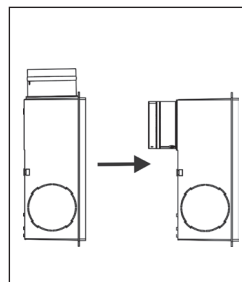

Zubehör | Accessories:

Art.-Nr.: 23007



Art.-Nr.: 24006



(GB) Product Information / Intended Use

The exhaust collar on the LIMODOR ONE enclosure can be modified before installation (side --> rear). A conversion kit LIMODOR ONE/R is required for this modification. Refer to the product installation instructions for information regarding the enclosure or fan installation. Check the function of the air non-return flap after modification. Remove any dirt deposits from the exhaust collar or flap.

Accessories: - Conversion kit LIMODOR ONE/R, Art.-Nr.: 23007
- Air non-return flap LIMODOR ONE, Art.-Nr.: 24006



Mehr Informationen
More information

Fig.1 (D) Demontage Umbauset LIMODOR ONE/S
(GB) Disassembly conversion kit LIMODOR ONE/S

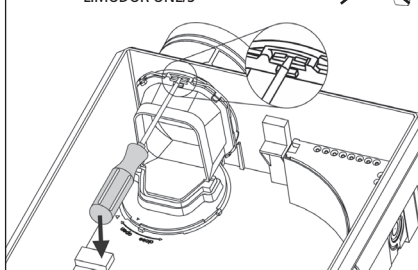


Fig.2 (D) Demontage Luftückschlagklappe
(GB) Disassembly Air non-return flap

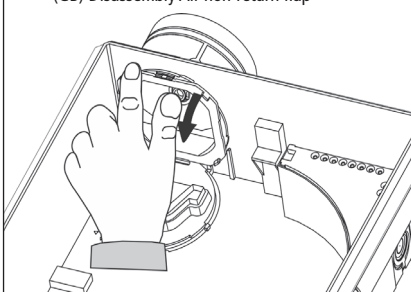


Fig.3 (D) Demontage Blinddeckel
(GB) Disassembly blind cover

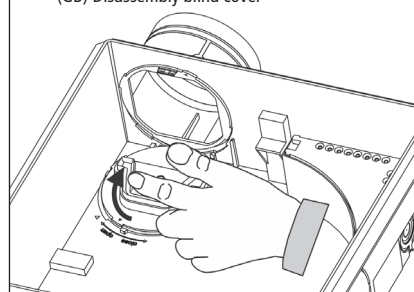


Fig. 4 (D) Demontage Ausblasstutzen
(GB) Disassembly exhaust collar

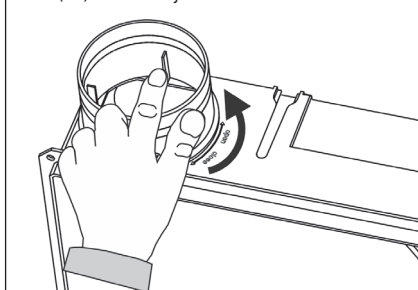


Fig. 5 (D) Montage Ausblasstutzen
(GB) Assembly exhaust collar

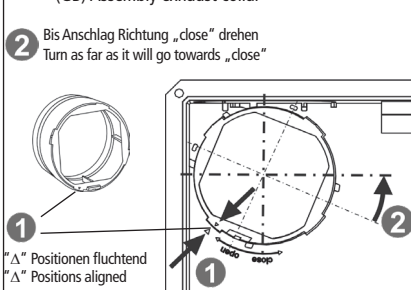


Fig. 6 (D) Montage Blinddeckel
(GB) Assembly blind cover



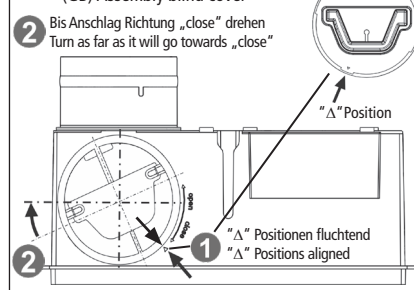


Fig. 7 (D) Montage Luftückschlagklappe
(GB) Assembly Air non-return flap

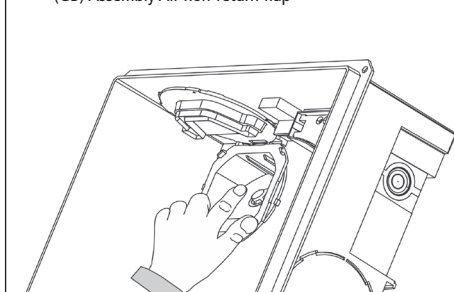

Korrekte Klappenanordnung und Position Ventildfeder beachten! (siehe 1 - 4).
Check the correct flap arrangement and valve spring position! (see 1 - 4).

Ventildfeder / valve spring
Position: A

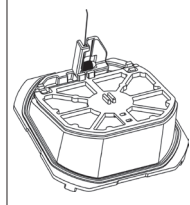

Ventildfeder / valve spring
Position: B



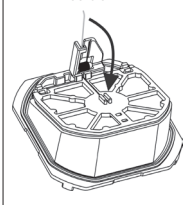



Fig. 8 (D) Montage Umbauset LIMODOR ONE/R
(GB) Assembly conversion kit LIMODOR ONE/R

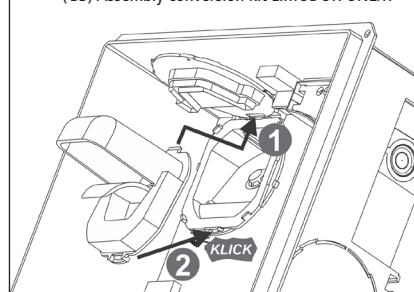


(D) Ausblasstutzen: oben/links
(GB) Exhaust collar: top/left
Position Ventildfeder / valve spring: B

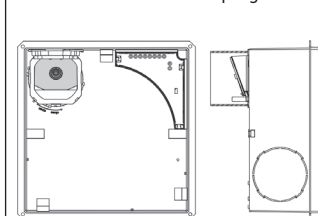


(D) Ausblasstutzen: oben/rechts
(GB) Exhaust collar: top/right
Position Ventildfeder / valve spring: A

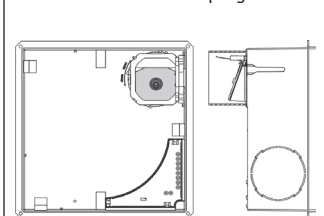

(D) Ausblasstutzen: unten/rechts
(GB) Exhaust collar: bottom/right
Position Ventildfeder / valve spring: A

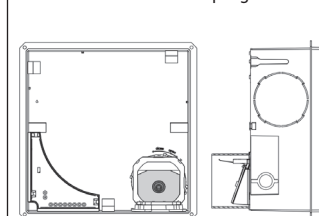

(D) Ausblasstutzen: unten/links
(GB) Exhaust collar: bottom/left
Position Ventildfeder / valve spring: A

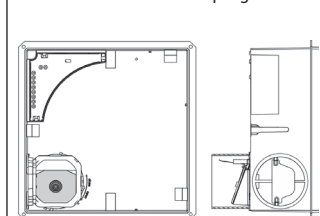

Umbauset LIMODOR ONE/S | Luftrückschlagklappe LIMODOR ONE

Conversion kit LIMODOR ONE/S | Air non-return flap LIMODOR ONE


Montageanleitung / Assembly Instructions



(D) Hinweise zum Produkt / Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Ausblasstutzen beim Gehäuse LIMODOR ONE/R kann vor der Gehäusemontage umgebaut werden (rückseitig --> seitlich). Für den Umbau ist ein Umbauset LIMODOR ONE/S erforderlich. Hinweise zum Gehäuse oder Lüftereinsatz siehe Produkt-Montageanleitung. Funktion der Luftrückschlagklappe (LRK) nach Umbau prüfen. Schmutzablagerungen im Ausblasstutzen oder Luftrückschlagklappe ggf. entfernen!

Zubehör: - Umbauset LIMODOR ONE/S, Art.-Nr.: 23008
- Luftrückschlagklappe LIMODOR ONE, Art.-Nr.: 24006

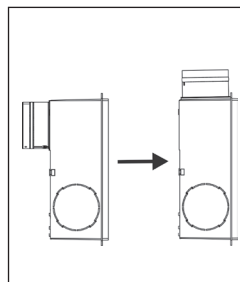

Zubehör | Accessories:
Art.-Nr.: 23008



Art.-Nr.: 24006










(GB) Product Information / Intended Use

The exhaust collar on the LIMODOR ONE/R enclosure can be modified before installation (rear --> side). A conversion kit LIMODOR ONE/S is required for this modification. Refer to the product installation instructions for information regarding the enclosure or fan installation. Check the function of the air non-return flap after modification. Remove any dirt deposits from the exhaust collar or flap.

Accessories: - Conversion kit LIMODOR ONE/S, Art.-Nr.: 23008
- Air non-return flap LIMODOR ONE, Art.-Nr.: 24006



Mehr Informationen
More information

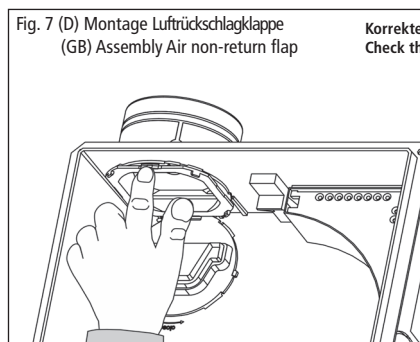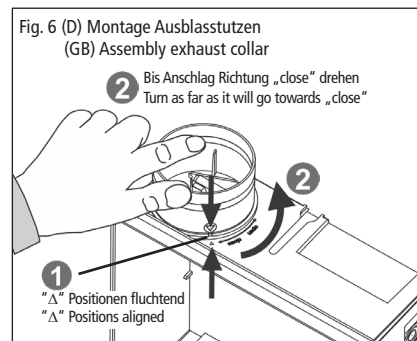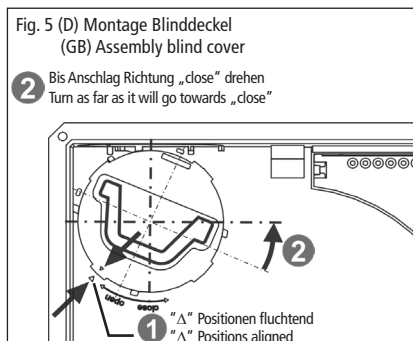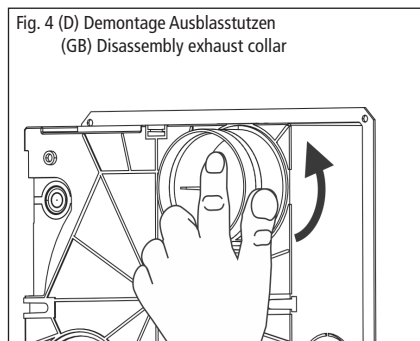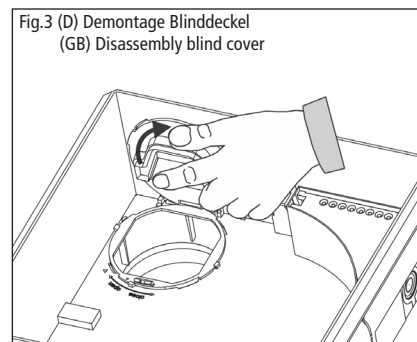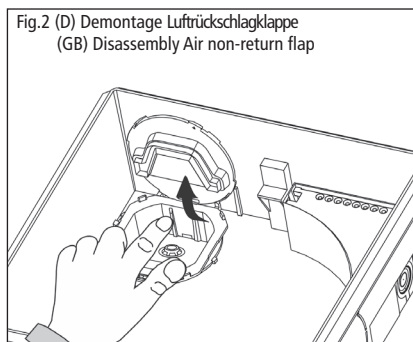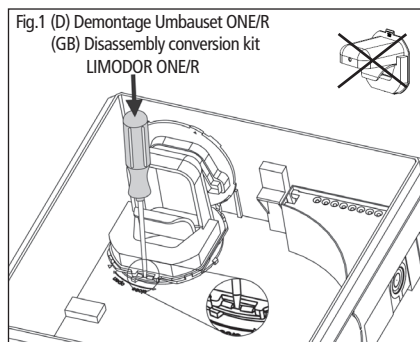

Korrekte Klappenanordnung und Position Ventilfeder beachten (siehe 1- 4).
Check the correct flap arrangement and valve spring position (see 1- 4).

